


Felhasználói kézikönyv

Digitális Biblia - MP4 lejátszó

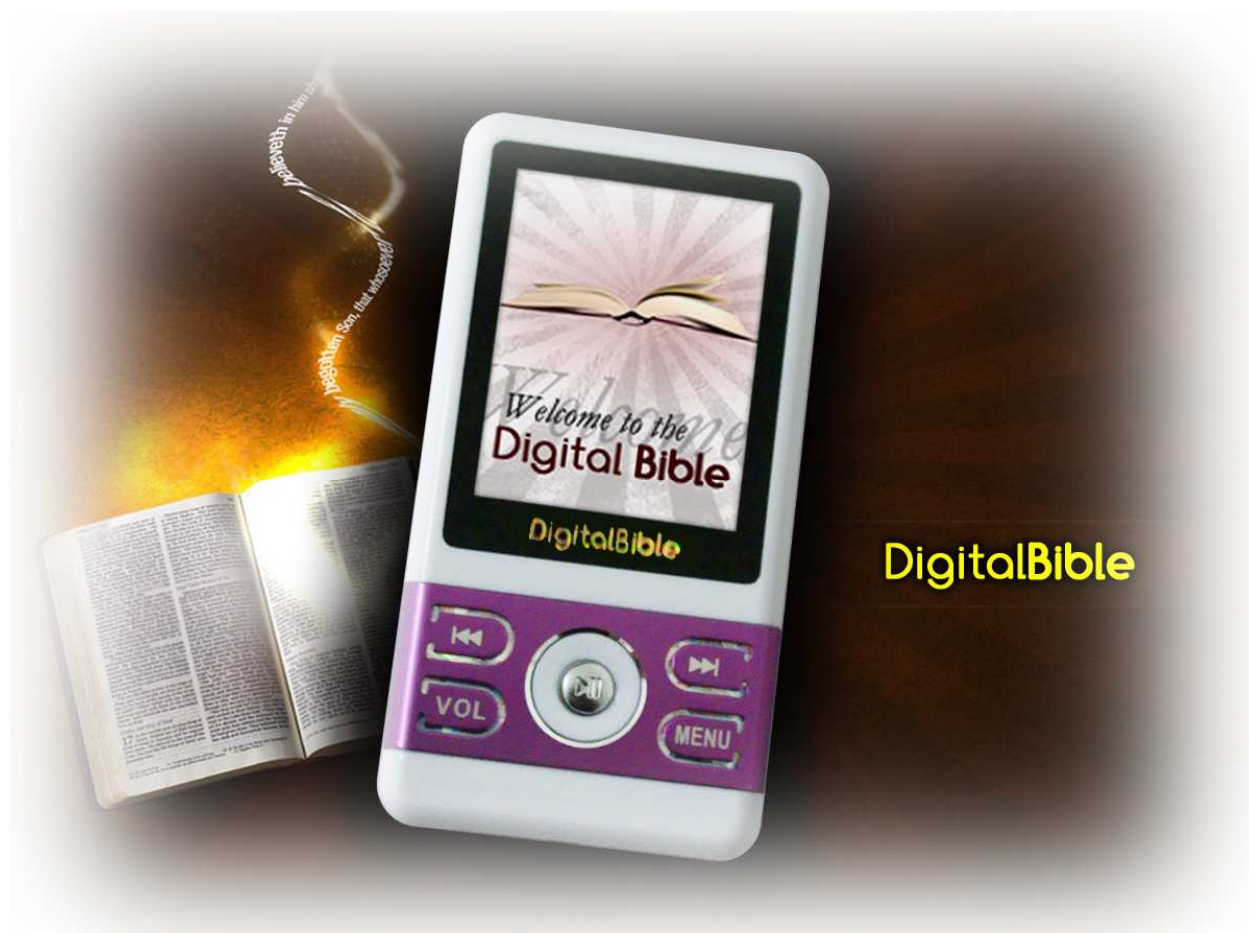

Üdvözlünk a DigitalBible médialejátszó tulajdonosaként. A Hetednap Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete által szervezett 2010-es Biblialeíró Versenyére készült limitált széria (mindössze 700 db) egyedi tervezése biztosítja, hogy mindennap örömet lelhesd ebben a különleges ajándékban. Ezúton is köszönetet mondunk neked a versenyen való részvételért, illetve a Magyar Bibliatársulatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Szent Biblia írott és hallgatható formátumát. Köszönetet mondunk a Hetednap Adventista Egyház Magyar Uniójának is minden segítségért, különösen az Országos Ifjúsági Osztály áldozatos munkájáért.

A lejátszón megtalálható e-book formában a teljes Szentírás, hallgatható változatban pedig a teljes Újszövetség. Ezek az adatok részei a szoftvernek, törlésük nem lehetséges. Így a médialejátszó tárolókapacitása 2GB helyett, 1,65 GB. Mivel az Ószövetség hanganyaga nem teljes, ezért eltávolítható formában került a készülékre. A megtalálható ószövetségi hangfájlok a következők:

- 1Móz. 1-9, 11-13, 15, 17-19, 21-22, 24-25, 27-33, 35, 37, 39-47, 49-50.
- 2Móz. 1-17, 19-20, 23-24, 32-34, 40.
- 3Móz. 19, 26.
- 4Móz. 6, 9-11, 13-14, 20-24, 27.
- 5Móz. 6, 28-32, 34.
- Józsué könyve 1-4, 6, 11, 23-24.
- Bírák könyve 2, 6-8, 13-16.
- Rúth könyve 1-4.
- 1Sám. 1-3, 7-12, 15-29, 31.
- 2Sám. 1-3, 5-7, 11-12, 15-16, 18-19.
- 1Kir. 1-3, 5-6, 8, 10-12, 16-19, 21-22.
- 2Kir. 2, 4, 6, 17.
- 1Krón. 28.
- 2Krón. 28-29, 32-36.
- Ezsdrás könyve 1, 3-7, 9.
- Nehémiás könyve 1-2, 4, 6.
- Eszter könyve 1-10.
- Jób könyve 1-42.
- Zsoltárok könyve 1-150.
- Példabeszédek könyve 1-31.
- Prédikátorok könyve 1-12.
- Énekek Éneke 1-8.
- Ézsaiás könyve 1, 5-7, 9-12, 19, 24-25, 32, 35, 40, 42-45, 49-50, 52-55, 58, 61, 65.
- Jeremiás könyve 1-3, 7, 13, 17-20, 26-27, 31, 36-39, 42-43, 52.
- Jeremiás Siralmi 1-5.
- Ezékiás könyve 1-3, 7, 15-16, 18, 33-34, 37, 40, 43, 47.
- Dániel könyve 1-12.
- Hóseás könyve 1-14.
- Jóel könyve 1-4.
- Ámós könyve 1-9.
- Abdiás könyve 1.
- Jónás könyve 1-4.
- Mikeás könyve 1-7.
- Náhum könyve 1-3.
- Habakuk könyve 1-3.
- Zofóniás könyve 1-3.
- Haggeus könyve 1-2.
- Zakariás könyve 1-14.
- Malakiás könyve 1-3.



A készülékhez tartozó illesztőprogramot, firmware-t és a segédsoftvereket a www.adventista.hu oldalon, a letöltések fül alatt, a DigitalBible menüpontban találod!

Áttekintés


- **Kifinomult külső tervezés**
Kézbe illő egyedi tervezés.
- **Több fájlformátum támogatása**
Ez a lejátszó felismeri az **MP1, MP2, MP3, WMA, ASF, WAV** és **AMV** fájlokat.
- **Egyedi, limitált széria**
Mindössze 700 db, egyéni menüpontokkal, többletfunkciókkal és külsővel ellátott készülék.
- **FM sztereó rádió**
Erős, automatikus vagy kézi hangolásra képes rádió. 40 csatorna mentése lehetséges (20 minden rendszerben).
- **Telefonkönyv**
Beépített, kényelmes, hordozható címtár.
- **Szabad USB memória-meghajtó**
Kezeld a fájlokat az USB memóriában külön program hozzáadása nélkül. Nincs szükség illesztőprogramra WIN2000, vagy attól újabb operációs rendszer alatt.
- **„Titkosított rész”**
Elkülönítheted a memória egy részét, amit titkosíthatsz és elrejtethsz – a megfelelő programot használva –, ahol az adatokat más nem, csak te láthatod és kezelheted.
- **Felvétel/Ismétlés**
Felveheted és elmentheted a hangokat **WAV** vagy **ACT** formátumban. A szünet és ismétlés funkció elérhető.
- **Hangszínszabályozó**
Természetes, Rock, Pop, Klasszikus, Lágú, Jazz, Basszus.
- **Lejátszás módjai**
Természetes lejátszás, egy ismétlése, mappa lejátszása, mappa ismétlése, mind ismétlése, véletlenszerű lejátszás, bevezető lejátszás.
- **Időzített kikapcsolás**
A lejátszó alvás és takarékos üzemmódban is működtethető.
- **Teljesen dinamikus menü**
A dinamikus menüpontok szöveges útmutatásaikkal könnyűvé teszik a lejátszó kezelését.

Nyilatkozat

Köszönjük, hogy a mi termékünket választottad. Kérünk, alaposan olvasd el a kézikönyvet. A funkciók és a megjelenés változhat a fentiekhez képest!

Ismerd meg lejátszódát!

- Kezelőszervek

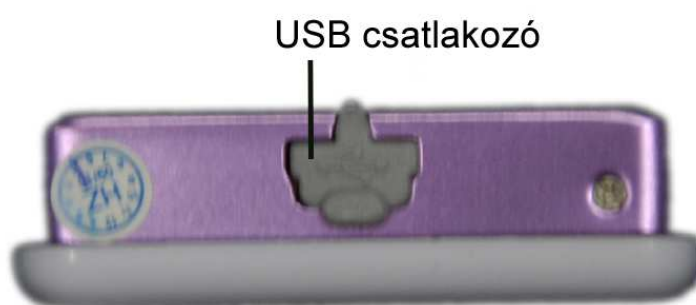

- **A billentyűk funkcióinak leírása**

Play gomb: ki- és bekapcsolás, lejátszás indítása, szünet, leállítás

MENU gomb: főmenübe lépés, vagy kilépés a jelenlegi menüből

VOL gomb: hangerőszabályzás

Next gomb: következő, gyors előretekerés (**FF**), hangerő növelése

Last gomb: előző, gyors visszatekerés (**REV**), hangerő csökkentése

ON/OFF gomb: energiakapcsoló

- **A billentyűk működésének leírása**

A billentyűk 4 módon működnek: nyomás, nyomás és tartás, megnyomás, tartás.

Ha külön nincs említve, a nyomás eljárást kell alkalmazni.

Lenyomás: a billentyű lenyomásával egy időben történik meg a kívánt parancs.

Nyomás és tartás: a billentyűt legalább 2 mp-ig nyomva tartva lép életbe a kívánt parancs.

Megnyomás: akkor lép életbe a parancs, amikor a billentyűt annak lenyomása után felengeded.

Tartás: esetenként előfordul, hogy tartani kell a billentyűt, mint például a gyors előretekerés és a fordított sorrend parancsnál.

- **Kijelző**



- **Az akkumlátor**

☒ Az elem 3.7 V-on van feltöltve. Ahogy telik az idő, a kapacitásra a kijelző figyelmeztet.

☐ Az állapotkijelző üres, amikor az elem már majdnem lemerült. Ekkor fel kell tölteni a készüléket.



A készülék töltését a mellékelt USB kábel segítségével végezheted. A töltés számítógépet igényel!



Kapcsold be a lejátszót, mielőtt töltenéd. Ez a lejátszó nem tud tölteni kikapcsolt állapotban.



Kapcsold ki a készüléket, ha nem használod.

Alapvető funkciók

- Menülista



- **Menübe lépés**
Nyomd meg a **MENU** gombot a menübe lépéshez.
- **Next/Last gombok**
- zene, vagy a menü léptetése
- gyors előre-, és visszatekerés zenelejátszás közben
- **Hangerőszabályzás**
Nyomd meg a **VOL** gombot a hangerő szabályzásához, majd a **Next/Last** gombokat a kívánt hangerő eléréséhez.
- **Ki- és bekapcsolás**
Nyomd meg és tartsd a **Play** gombot a bekapcsoláshoz, ha a készülék ki van kapcsolva.
Nyomd meg és tartsd a **Play** gombot a kikapcsoláshoz, ha a készülék be van kapcsolva.
- **Lejátszás és szünet; kilépés az almenüből**
„**Music**” módban, nyomd meg a **Play** gombot a zene elindításához. Zenelejátszás közben nyomd meg a **Play** gombot a szüneteltetéshez. Almenüből való kilépéshez nyomd meg a **Play** gombot.
- **Felvétel kezdése/leállítása**
„**Record**” módban nyomd meg a **Play** gombot az indításhoz és a leállításhoz.

Az „Audio Bible” mód használata

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki az „**Audio Bible**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot az „**Audio Bible**” mód aktiválásához;
4. Nyomd le ismét a **MENU** gombot, majd válaszd a „**Saját tároló**” opciót;
5. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a hallgatni kívánt fejezetet (a „\” jelre kattintva visszaléphetesz egy mappát);
6. Nyomd le a **MENU** gombot a tallózás megerősítéséhez és a készülék lejátszó állapotba kerül;
7. Nyomd meg a **Play** gombot a lejátszáshoz.

Megjegyzés: Az „**Audio Bible**” módban csak az Újszövetség könyvei találhatók meg. Az Ószövetség meglévő részeit a „**Music**” módban hallgathatod.

Az „E-Bible” használata

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki az „**E-Bible**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot az „**E-Bible**” mód aktiválásához;
4. Nyomd le ismét a **MENU** gombot, majd válaszd a „**Saját tároló**” opciót;

5. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki az olvasni kívánt fejezetet (a „\” jelre kattintva visszaléphetsz egy mappát);
6. Nyomd le a **MENU** gombot a tallózás megerősítéséhez és a készülék betölti a kért mappát;
7. Nyomd meg a **Play** gombot a fejezet indításához;
8. A **Next/Last** gombok segítségével lapozhatsz a szövegben;
9. Olvasás közben megnyomva a **MENU** gombot, könyvjelzőket menthetsz el, vagy éppen törölheted őket.

Megjegyzés: Ha „stop” módban megnyomva a **MENU** gombot, belépetél a „**Kézi lejátszás**”-ba, akkor te mozgatod a szöveget. A szövegek automatikusan lejátszhatók az „**Automatikus lejátszás**” funkcióval, melynek sebessége állítható.

Zenelejátszás

- **Egyszerű műveletek**
 1. Lépj be a főmenübe;
 2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a „**Music**” módot;
 3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Music**” mód aktiválásához;
 4. Nyomd le ismét a **MENU** gombot, majd válaszd a „**Saját tároló**” opciót;
 5. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki azt a mappát, amelyben a zenék vannak (a „\” jelre kattintva visszaléphetsz egy mappát);
 6. Nyomd le a **MENU** gombot a tallózás megerősítéséhez és a készülék betölti a kért mappát;
 7. Nyomd meg a **Play** gombot a zenék lejátszásához.
 8. Válaszd ki a zenét: **Last** (előzőleg hallgatott szám); **Next** (következő szám);
 9. Nyomd meg a **VOL** gombot a hangerő megváltoztatásához. Nyomd a **Next** gombot a növeléshez, a **Last** gombot a csökkentéshez.
- **Hangszínszabályzó mód**
 1. Amikor a készülék éppen zenét játszik le, nyomd le a **MENU** gombot a „**play**” almenübe lépéshez;
 2. Nyomd meg a **Next/Last** gombok valamelyikét a „**keverőpult**” kiválasztásához;
 3. Nyomd meg a **MENU** gombot a „**keverőpult**” almenübe lépéshez.



A hangszínszabályozó részletei (EQ):

Természetes	Rock	Pop	Klasszikus
Lágy	Jazz	DBB	

4. Nyomd meg a **Next/Last** gombok valamelyikét egy hangszín kiválasztásához és nyomd meg a **MENU** gombot annak jóváhagyásához.

- **Egyidejű (szinkron) szöveglejátszás**

A lejátszó az **LRC** kiterjesztésű szöveges fájlokat támogatja és játsza le egyidőben.

Hogyan használd a szövegfájlokat?

Bizonyosodj meg arról, hogy a szöveges fájlnek ugyanaz a neve, mint a zenének.

Például: zenefájl (My heart will go on.mp3); szövegfájl (My heart will go on.lrc).

Honnan tudhatod meg, hogy a szöveg elérhető?

Ha a fájlnevek megegyeznek, egy szimbólum mutatja „**Music**” módban a kijelző jobb alsó sarkában.

1. Amikor a szövegfájl elérhető, nyomd le és tartsd a **MENU** gombot a szövegfelületre való belépéshez;
2. Válaszd ki a „**Szöveg lejátszása**” opciót;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Music**” módhoz való visszatéréshez.



Az **LRC Editor** nevű program segítségével saját szöveges fájlokat is szerkeszthetsz.



Videó lejátszás


1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a „**Movie**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Movie**” mód aktiválásához;
4. Nyomd le ismét a **MENU** gombot, majd válaszd a „**Saját tároló**” opciót;
5. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki azt a mappát, amelyben a videók vannak (a „\” jelre kattintva visszaléphetesz egy mappát);
6. Nyomd le a **MENU** gombot a tallózás megerősítéséhez és a készülék betölti a kért mappát;
7. Nyomd meg a **Play** gombot a videók lejátszásához.
8. Válaszd ki a videót: **Last** (előzőleg hallgatott szám); **Next** (következő szám);

9. Nyomd meg a **VOL** gombot a hangerő megváltoztatásához. Nyomd a **Next** gombot a növeléshez, a **Last** gombot a csökkentéshez.


- **Videó fájlok konvertálása AMV formátumba**

Ez a lejátszó kizárólag AMV formátumú videókat képes lejátszani.


1. Futtasd a számítógépen az **AMV Converter** nevű programot. Menj az „**ADD FILE**” gombra és válaszd ki azt a videót, amit konvertálni szeretnél;

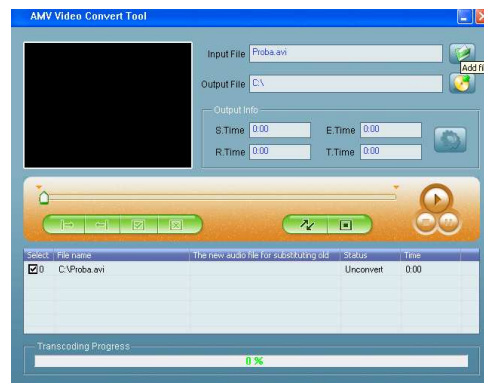

2. Kattints az „**ADD PATH**” gombra és add meg a helyet, ahova menteni szeretnéd az AMV fájlt;

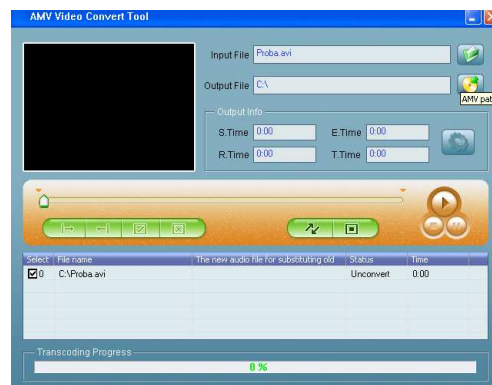

3. Kattints a „**BEGIN**” gombra és a program elkezd a konvertálást.

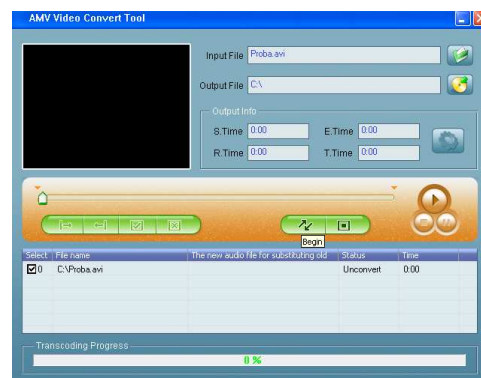

Hangfelvétel

Bizonyosodj meg még a felvétel kezdete előtt, hogy az akkumulátornak kellő energiája van! Minden mappában 99 hangfelvételt menthetsz el.

- **Rögzítés „Record” módban**

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a **„Record”** módot;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot a **„Record”** mód aktiválásához, a képernyőn az alábbiakat fogod látni:



4. Nyomd le a **Play** gombot a felvétel indításához.



A hangot az aktuális mappába rögzíti a készülék, amit a **„Saját tároló”** almenün keresztül állíthatsz be.



Ha a készülék a **„Memory full”** feliratot írja ki, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs több szabad hely új fájlok számára. Törölj más fájlokat a memória felszabadítása végett!



Ha a készülék a **„Fold full”** üzenetet írja ki, ez azt jelenti, hogy 99 rögzített fájl van ebben a mappában. Válassz másikat!



A lejátszó csak a **Play** gombra és a **Next/Last** gombokra válaszol, amikor a hangfelvétel zajlik.

- **A felvétel típusának kiválasztása**

1. Amikor a felvétel leállítása felületen tartózkodsz, nyomd le a **MENU** gombot a **„felvétel”** almenübe lépéshez;
2. Keresd meg a **„Felvétel típusa”** opciót és nyomd meg a **MENU** gombot a kiválasztásához:

Kiváló felvétel	WAV fájl; kiváló minőség
Helytakarékos felvétel	ACT fájl; normál minőség
Kiváló, hangvezérelt felvétel	WAV fájl; (a felvételt a hangok szabályozzák, csend esetén szünetel)
Helytakarékos, hangvezérelt felvétel	ACT fájl; (a felvételt a hangok szabályozzák, csend esetén szünetel)

3. Nyomd le a **Next/Last** gombok valamelyikét a megfelelő típus kiválasztásához, majd nyomd le a **MENU** gombot;
4. Nyomd le a **Play** gombot a felvétel elkezdéséhez.

- **A felvételek lejátszása**
 1. Lépj be a főmenübe;
 2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a „**Voice**” módot;
 3. Nyomd meg a **MENU** gombot a „**Voice**” mód aktiválásához;
 4. Nyomd le a **Play** gombot a fájl elindításához;
 5. Válaszd ki a kívánt hangfelvételt: **Last** (kiválasztja az előző fájlt); **Next** (kiválasztja a következő fájlt).

Az FM rádió használata

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki az „**FM Radio**” módot;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot az „**FM Radio**” mód aktiválásához, a képernyőn az alábbiakat fogod látni:




4. Automata hangolás:
Tartsd a **Next/Last** gombok valamelyikét 2 másodpercig lenyomva. A készülék 100 KHz-en kezdi el keresni a csatornákat, felfelé vagy lefelé indulva.
A hangolás leállításáért nyomd meg a **Next/Last** gombok valamelyikét;
5. Kézi hangolás:
Nyomd meg a **Last** gombot: 100 KHz-en keresés lefelé indulva.
Nyomja meg a **Next** gombot: 100 KHz-en keresés felfelé indulva;
6. A jelenlegi csatorna elmentése:
Nyomd meg a **MENU** gombot az „**FM Radio**” almenübe lépéshez.
Nyomd le a **MENU** gombot ismét, elmentve a csatornát;
7. Hallgasd az elmentett csatornát:
Nyomd meg a **Play** gombot az elmentett csatorna kiválasztásáért.

Megjegyzés: Az „**FM Radio**” almenübe lépéskor törölheted az elmentett csatornákat egyesével („**törlés**” opció), vagy egyszerre („**összes törlése**” opció), illetve felveheted az aktuálisan játszott műsort („**felvétel**” opció).

Képek böngészése

Ez a funkció csak a **JPEG** formátumnál érhető el.

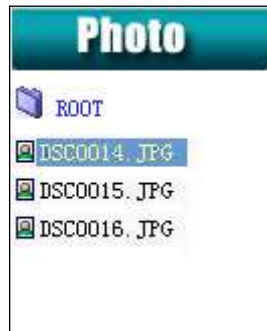

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a **„Photo”** módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a **„Photo”** mód aktiválásához;
4. Nyomd le ismét a **MENU** gombot, majd válaszd a **„Saját tároló”** opciót;
5. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki azt a mappát, amelyben a képek vannak (a „\” jelre kattintva visszaléphetesz egy mappát);
6. Nyomd le a **MENU** gombot a tallózás megerősítéséhez és a készülék betölti a kért mappát;
7. Nyomd meg a **Play** gombot a képek lejátszásához.

Megjegyzés: A **„Photo”** almenübe lépéskor, a **„Működési beállítás”** menüpont alatt lehetőség van beállítani kézi, illetve automatikus lejátszást.

A címtár használata

Ez a funkció telefonszámok, e-mail címek tárolására szolgál.

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a **„Tel-Book”** módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a **„Tel-Book”** mód aktiválásához;
4. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a kívánt bejegyzést;
5. Nyomd le a **Play** gombot a bejegyzés megtekintéséhez.

Megjegyzés: **„Tel-Book”** módban nyomd le a **MENU** gombot a bejegyzések importálásához, vagy exportálásához.



Saját címtárak elkészítéséhez használd a **Telbook** nevű programot.

No.	Name	Mobile	Tel	E_mail	QQ	Fax
1	police		110			
2						
3						
4						
5						

A címtár exportálását követően másold a **BIN** fájlt a készülékre és máris importálhatod a bejegyzéseket. Exportáláskor járd el hasonlóan, fordított sorrendben!

Játékok

A készüléken 4 játékot találsz: **Boxman, Bricks, Winmine, Color Bead.**

1. Lépj be a főmenübe;
2. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a „**Game**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Game**” mód aktiválásához;
4. A **Next/Last** gombok segítségével válaszd ki a kívánt játékot és nyomd le a **MENU** gombot a játék aktiválásához;
5. Nyomd le ismét a **MENU** gombot a játék indításához.

Beállítások

Itt beállíthatod a rendszer teljesítményét, különböző firmware verziókat változtathatsz.

1. Lépj be a főmenübe;
2. Keresd meg a **Next/Last** gombok segítségével a „**Setup**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Setup**” mód aktiválásához;

- Opciók leírása:

Idő	Dátum és idő beállítása a felvett fájlok mentése végett.
Felvétel típusa	A hangfelvétel minőségének beállítása.
LCD beállítása	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyelv	Különböző nyelvek kiválasztása.
Kikapcsolás	Kikapcsolási és készenléti idő beállítása.
Visszajátszási mód	Kézi, vagy automatikus ismétlés beállítása.
Online mód	A „Titkosított rész” beállításai.
Memória állapota	Leellenőrizheted a memória jelenlegi helyzetét.
Vezérlőprogram verziója	A lejátszó jelenlegi firmware verziója.
Vezérlőprogram frissítése	A firmware frissítésére használhatod.
Ear Setting	Hallásvédelmi funkciók beállításai.
Key Tone	Billentyűhang beállítása.
Kilépés	Kilép a „Setup” módból.

- A „Setup” mód opciói részletezve:

Idő

1. Nyomd le a **MENU** gombot a belépéshez;



2. Nyomd meg a **Play** gombot, ekkor az évszám lesz kijelölve. A **Play** gomb ismételt megnyomásával ugrálhatsz a mezők között;
3. Nyomd meg a **Next** gombot az érték növelésére, a **Last** gombot az érték csökkentésére;
4. A beállítások után, nyomd meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

Felvétel típusa

1. Nyomd le a **MENU** gombot a belépéshez;
2. Nyomd meg a **Next** gombot a következő, a **Last** gombot az előző opció kiválasztásához;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

Nyelv

1. Nyomd le a **MENU** gombot a belépéshez;
2. Nyomd meg a **Next** gombot a következő, a **Last** gombot az előző opció kiválasztásához;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot a kilépéshez.

Kikapcsolás

Meghatározhatod másodpercekben azt az időt a „**Kikapcsolási idő**” módban, aminek letelte után a lejátszó automatikusan leáll és kikapcsol.

Meghatározhatod másodpercekben azt az időt a „**Készenléti idő**” módban, aminek letelte után a lejátszó automatikusan leáll és kikapcsol. Ez a funkció az elalvás előtti zenehallgatás kényelmesebbé tételére készült.

Megjegyzés: A „**Készenléti idő**” beállítás egy alkalomra érvényes, ha legközelebb is szeretnéd alkalmazni, be kell állítanod ismét.

Visszajátszási mód

„**Kézi ismétlés**” módban az ismétlést kézzel kell beállítani, míg az „**automatikus**” módban a lejátszó automatikusan azonosítja a mondatokat amikor **A-B**-t ismétel. Ezt a funkciót a nyelvtanulás mondatismétlő módszeréhez tervezték meg.

Online mód

Néhány operációs rendszer (Windows 2000 SP4, vagy korábbi) lehet, hogy nem ismeri fel az USB lemezt két partícióként. Ilyen esetben kizárólag csak az aktív partíciót találod meg a PC-n.

Memória állapota

Ellenőrizheted a memória szabad és foglalt részét százalékban.

Vezérlőprogram verziója

Itt található meg a lejátszó firmware verzióját.

Vezérlőprogram frissítése

A készülék firmware frissítésére használhatod.

Ear Setting

A hallásvédelem egy olyan funkció, amely védi a fület a túl hangos zenétől. Az „**ear protection**” opcióval engedélyezheted, az „**ear protect**” opcióval pedig 3 fokozatban állíthatod a védelem hatásfokát.

Key Tone

Itt állíthatod a gombok hangerejét.




A **Play** gomb lenyomásával gyorsan kiléphetsz a jelenlegi menüből. Ez a funkció érvényes minden más menüre is.

USB lemez használata

A lejátszó, normál USB lemezként is használható. A Windows 98 (szükséges az illesztőprogram telepítése), a Windows 2000, vagy későbbiek (nem szükséges az illesztőprogram telepítése), a Mac OS 10.3 és a Red hat Linux 8.0, vagy későbbiek támogatják ezt az USB lemezt.


A lejátszó támogatja az USB energiaellátását. Amikor „**waiting mode**”-ban megnyomod a **MENU** gombot, a készülék visszatér a főmenübe. Ez a lejátszó támogatja a „**Felfüggesztett módot**”.

Amikor PC-hez kapcsolódsz, a lejátszó 3 módban dolgozik:

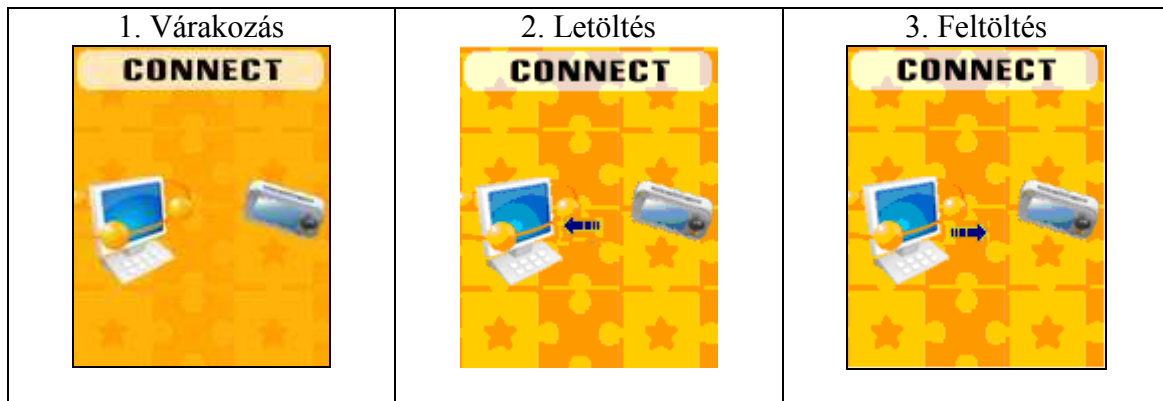


Frissítsd lejátszódat

1. Kapcsolódj a lejátszóval a számítógéphez;
2. A **Next/Last** gombok segítségével keresd ki a „**Setup**” módot;
3. Nyomd le a **MENU** gombot a „**Setup**” módba való belépéshez;
4. A **Next/Last** gombok segítségével keresd ki a „**Vezérlőprogram frissítése**” opciót és nyomd le a **MENU** gombot a belépéshez;
5. Nyisd meg az **MP3 Player Upgrade Tool** nevű programot és kattints a „**SELECT NEW FIRMWARE FILE**” gombra;

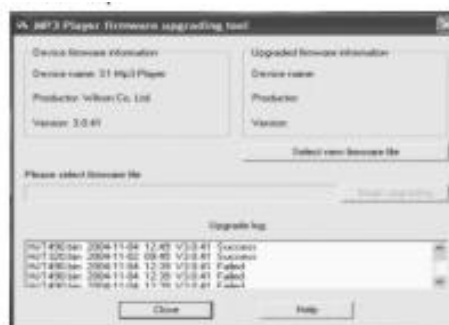

6. Válaszd ki a firmware fájlt (ezt letöltheted az internetről);

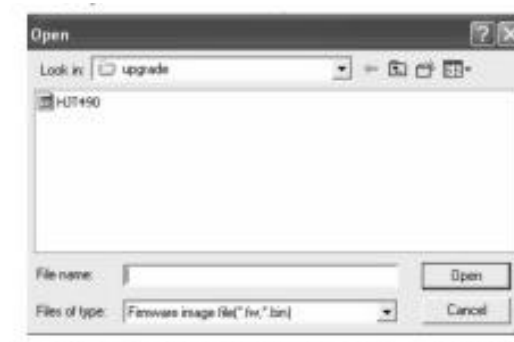

7. Kattints a „BEGIN UPGRADING” gombra, ami pillanatokon belül elindul.



8. Amint a frissítés elkészül, a lejátzó így fog kinézni:



A firmware frissítés javítja lejátzó megjelenését, de ennek használata nélkül is megfelelően használhatod a készüléket.



FIGYELEM! A firmware frissítés veszélyes művelet. Nem megfelelő firmware, illetve szakszerűtlen frissítés esetén a készülék meghibásodhat!




A lejátzó nem működik helytelen fejlesztéssel! Olvasd el alaposan a kézikönyvet, mielőtt frissíteni kezdesz!

Egyéb beállítások

- Másik mappa választása**

Besorolhatod a fájlokat több különböző mappába (a mappákat a számítógépen célszerű létrehozni). A lejátszó 9 mappát tud azonosítani a gyökérben:

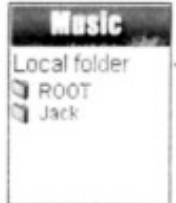! Amikor megállt... 	2. Nyomd le a MENU gombot a „Stop” almenübe lépéshez; 
3. Nyomd le a MENU gombot a „Saját tároló” felületbe lépéshez; 	4. Nyomd le a Next, vagy a Last gombot a mappa kiválasztásához;
5. Nyomd le a MENU gombot a kiválasztott mappába lépéshez.	

- Lejátszás mód**

Különböző lejátszási módok közül választhatsz, zenelejátszás közben:

Természetes	Zene lejátszás sorozatban a mappa végéig
Egy file ismétlése	Egy zeneszám folytonos ismétlése
Mappa	Minden zeneszám lejátszása a mappában
Mappa ismétlése	A mappában található összes zeneszám ismétlése
Összes ismétlése	Minden zeneszám ismétlése
Véletlenszerű	A mappában lévő zeneszámok véletlenszerű lejátszása
Bevezető	Minden zeneszámból 10 másodperc lejátszása az adott sorrendben

- **Lejátszási sebesség (csak „Music” és „Voice” módban érhető el)**

Különböző lejátszási sebességek közül választhatsz.

1. Amíg a lejátszás folyamatban van, nyomd meg a **MENU** gombot a „play” almenübe lépéshez;
2. Keresd meg a **Next/Last** gombok valamelyikével a „Lejátszási sebesség” menüpontot;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot a belépéshez;
4. Nyomd meg a **Next** gombot a gyorsításhoz, a **Last** gombot a lassításhoz.

Megjegyzés: A lejátszási sebesség minden zeneszámba alkalmazva lesz.

- **Visszajátszási mód**

„A-B” ismétlés (csak „Music” és „Audio Bible” módban)

1. Amikor a készülék zenét játszik le vagy rögzít, nyomd meg a **MENU** gombot a „play”, illetve a „record” almenübe lépéshez;
2. Keresd meg a **Next/Last** gombok valamelyikével a „Visszajátszási mód” menüpontot;
3. Nyomd meg a **MENU** gombot a belépéshez. Az „A” szimbólum villog, várakozás az „A” pont kiválasztására;
4. Nyomd meg a **Next** gombot az „A” pont kiválasztásához. A „B” szimbólum villog, várakozás a „B” pont kiválasztására;
5. Nyomd meg a **Next** gombot a „B” pont kiválasztásához. Az „A-B” szimbólumok nem villognak tovább és az ismétlést „A-B” pontok között kezdi el a lejátszó. Amíg ez érvényben van, megnyomhatod a **Last** gombot az „A” ponthoz való visszatérés végett.
6. A **MENU** gomb megnyomásával törölheted a visszajátszást.



A „Visszajátszási mód” opción belül, beállíthatod az ismétlés gyakoriságát és közét is.

„Karaoke” mód

1. A-B ismétlés 	2. Nyomd meg a Next gombot a „Karaoke” módba való belépéshez; 
3. Az ismétlés szimbóluma, a „karaoke” mód szimbólumára cserélődik (→). A lejátszó elkezd rögzíteni a hangot az „A-B” pontok közti szakasz hosszának megfelelően;	4. Az idő lejártá után a lejátszó visszatér a zenefájlhoz, és a szimbólum visszakérül. Nyomd meg a Next gombot az ellentétes funkcióhoz való belépéshez.



Nyomd le a **Last** gombot az „**A-B**” szakasz újbóli ismétléséhez való visszatéréshez.

„Ellentétes funkció”

1. Amikor belépsz ebbe a funkcióba, feltűnik az ismétlő szimbólum és a készülék az eredeti hangot fogja játszani;	2. Amint befejezi az eredetit, az ismétlő szimbólum visszakerül, a lejátszó le fogja játszani a rögzített hangot.
---	---



Nyomd meg a **Last** gombot a „**Karaoke**” módba való visszatéréshez.



Nyomd le a **MENU** gombot a fenti három módból való kilépéshez.

Ismétlési idő

Az ismétlési idő meghatározza az „**A-B**” pontok közti lejátszási időt.

Ismétlési időközök

Az ismétlési időközök meghatározzák a korábbi ismétlések közti időközöket.

- **A „Titkosított részből”**

Néhány MP4 használó aggódhat titkainak nyilvánosságra kerülése végett. Nem szeretnék, ha mások személyes információidhoz hozzáférhetnének, így a „**Titkosított rész**” technológiájának köszönhetően, ezeket az adatokat elrejtethed, mielőtt odaadnád másoknak az MP4 lejátszódat. A mellékelt program segítségével az USB lemezt két részre oszthatod, amelyből az egyiket jelszóval védheted.

A „**Titkosított rész**” aktiválása:


1. Kapcsolódj a számítógéphez;
2. Futtasd az **MP3 Player Disk Manager** nevű programot;
3. Kattints az „**PARTITION AND ENCRYPT**” fülre, válaszd ki a megfelelő méretet, majd hozd létre a felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót. Kattints a „**START**” gombra;



4. A hely kijelölése után, az alábbi képet fogod látni:



5. Kattints az **"OK"** gombra az újraindításhoz;
6. Újraindítás után két lemezt fogsz találni (Windows 2000 SP4, vagy korábbi operációs rendszeren csak az egyiket láthatod). Kattints a titkosított lemezre (a másodikra), ahol három fájl fogsz találni (kettő rejtett, egy pedig mozgatható);
7. Az utóbbi fájl futtasd (**RdiskDecrypt.exe**) és gépeld be a felhasználónevet, jelszót. Ha minden rendben van, a lemez megnyílik és másolhatsz erre a területre fájlokat;

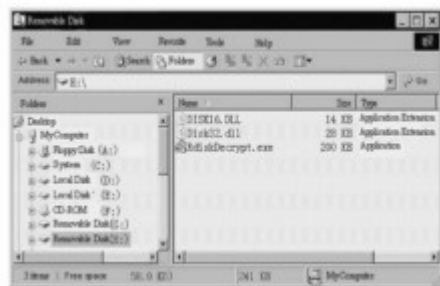

8. Minden alkalommal be kell írnod a felhasználónevet és a jelszót, ha be szeretnél lépni ebbe a lemezbe.



▼ Egy lemez két részre osztása minden adat elvesztésével jár, így ez némi időt vesz igénybe. Készíts biztonsági mentést a fájlaidról!



▼ Emlékezz a felhasználónévre és a jelszóra! Ha elfelejted őket, egyesíteni kell a partíciókat és ezzel minden titkosított adat el fog veszni.

Technikai adatok

Számítógéphez való csatlakozás	Nagy sebességű USB	
Memória	1645 MB	
Akkumlátor	3.7 V; Li-ion (maximum 5 óra „play” módban)	
Hangrögzítés	Mintavétel	8 KHz
	Formátum	WAV (32 Kbps), ACT (8 Kbps)
	Idő	35 óra (ACT, 128 MB Flash)
MP3, WMA, ASF	Maximális kimenet	(L) 10mW + ® 10mW (32Ohm)
	MP3 Bit rate	8 Kbps – 320 Kbps
	WMA, ASF Bit rate	5 Kbps – 384 Kbps
	Freq. Response	20 Hz és 20 KHz között
FM rádió	Freq. Range	76 MHz – 90 MHz 87 MHz – 108 MHz
	Maximális kimenet	(L) 10mW + ® 10mW (32Ohm)
	SNR	45 dB
Támogatott zenei formátumok	MP1, MP2, MP3, WMA, ASF, WAV	
Támogatott videó formátumok	AMV	
Kijelző	1.8 inch; TFT	
Fülhallgató csatlakozás	3.5mm jack (2db)	
Működési hőmérséklet	-5 és 40 fok között	
Nyelvek	Egyszerűsített kínai, angol, hagyományos kínai, japán, koreai, orosz, héber, thaiföldi, francia, német, olasz, indonéziai, portugál, spanyol, svéd, cseh, lengyel, dán, magyar, szlovák, török	
Támogatott rendszerek	Windows 98/SE/ME/2K/XP/VISTA/7, Mac OS 10, Linux 2.4.2	
Tartozékok	Fülhallgató, USB kábel	
Méret	80x42x12 mm	
Súly	90g	

Kérjük, jegyezze meg! A design és a karakterek változhatnak előzetes értesítés nélkül!